

best wood

SCHNEIDER

Lochsäge (ED) mit Auswerfer für Einblasdämmung

Verarbeitungsrichtlinie



www.schneider-holz.com

Stand: April 2026

Einsatzbereich

Die best wood Lochsäge wurde speziell für das Bohren von Holzfaserdämmplatten entwickelt. Durch die besondere Schneidengeometrie und die extrem dünne Schneide lassen sich sehr kurze Bohrzeiten erreichen. Zudem erfolgt durch die best wood Lochsäge ein sehr sauberes Bohrergebnis, wodurch der Bohrkern wieder zum Verschließen der Bohrung verwendet werden kann. Das Bohren anderer Werkstoffe ist nicht zulässig. Die best wood Lochsäge wird zum Schutz der Schneide in einem Kunststoffbehälter ausgeliefert.



Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Bohrdurchmesser | 106,5 und 120 mm |
| Drehzahlenempfehlung | 400-600 U/min |
| Spannschaft Ø | 13 mm |
| Für die Plattenstärken | 60 und 80 mm |
| Artikelnummer | 6115LS106,5 6115LS120 |

Vorteile

- kurze Bohrzeiten
- kaum Staubbildung
- Stopfen kann wieder eingesetzt werden
- Keine Kosten durch zusätzlichen Verschlussstopfen
- Bestellung und Bevorratung des Stopfens entfällt
- nachschärfen direkt vor Ort möglich

Anwendungshinweise



Position der Bohrung mit einem Strich markieren, als Anhaltspunkt für korrektes Wiederverschließen.



best wood Lochsäge ansetzen, Maschine einschalten und mit mäßigem Druck bohren. Vor Austritt der best wood Lochsäge den Druck reduzieren.



Auswerfer entriegeln und den Bohrkern gleichmäßig bis zum Anschlag nach vorne drücken. Kein zusätzliches Hilfswerkzeug erforderlich.



Bohrkern entnehmen.



Bohrkern entsprechend der Markierung einsetzen.

Nachschärfen

Die best wood Lochsäge kann bei Bedarf nachgeschärft werden.




Wetzstein mit Öl oder Wasser benetzen und in einem Winkel von 25° ansetzen.



Den Wetzstein gleichzeitig nach vorne und seitlich bewegen.



Zur Entfernung der Gratbildung Wetzstein innen flach anlegen.

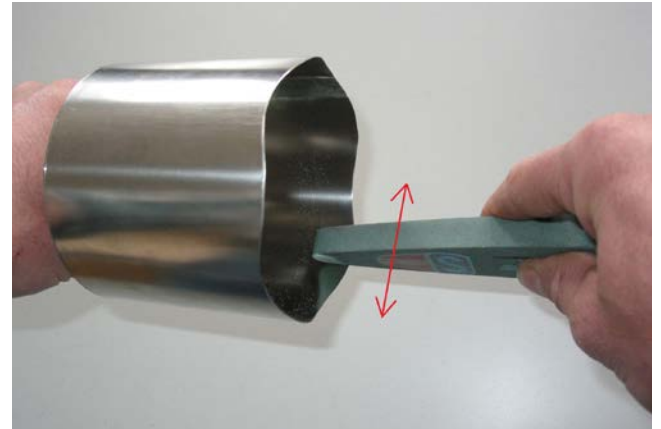

Wetzstein seitlich hin und her bewegen.

Wartung und Pflege

- best wood Lochsäge nach Arbeitsende reinigen.
- Trocken lagern.
- Schneide bei Bedarf mit einem Wetzstein nachschärfen.

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Auf sicheren Stand achten.
- Maschine mit beiden Händen festhalten.
- Tragen von Schutzausrüstung (z. B. Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhe etc.).
- Vorsicht beim Umgang mit der best wood Lochsäge. Verletzungsgefahr an der Schneide.
- Die best wood Lochsäge nicht an andere Gegenstände stoßen, da sie ansonsten beschädigt wird.

Standort Deutschland

best wood SCHNEIDER® GmbH
Kappel 28
D-88436 Eberhardzell
Telefon +49 (0)7355 9320-0
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail info@schneider-holz.com

Standort Meßkirch

best wood SCHNEIDER® GmbH
Industriepark 16
D-88605 Meßkirch
Telefon +49 (0)7355 9320-8000
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail info@schneider-holz.com

Niederlassung Schweiz

best wood SCHNEIDER® GmbH
Weinfelderstrasse 29A
CH-8560 Märstetten
Telefon +41 (0)71 918 79 79
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-Mail info@schneider-holz.com