


1.1 Übergang Bodenplatte-Wand Massivholzwand sichtbar/nicht sichtbar


Prinzipskizze
Luftdichtheit

außen


innen

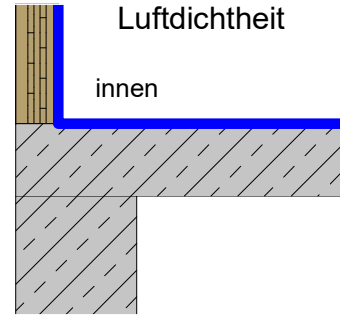

Übersicht

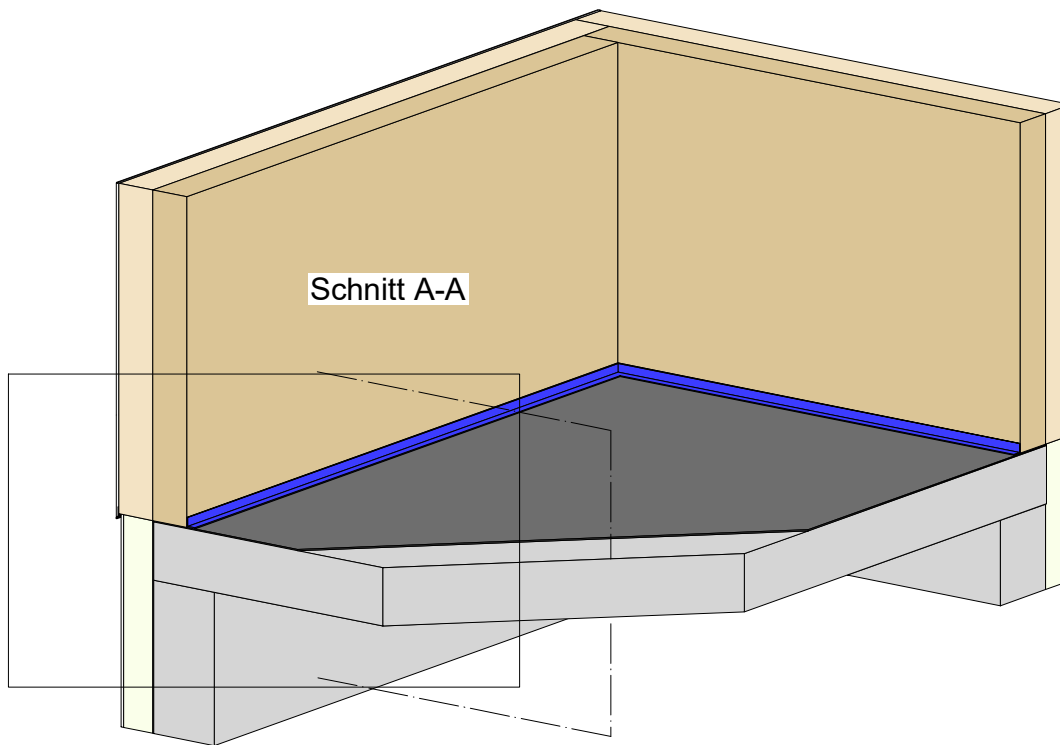

Detail 1.1

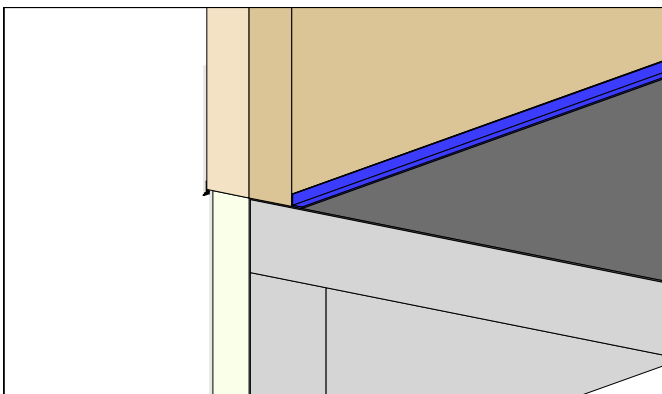

 CLT - WAND	 Klebeband (luftdicht)	 Stahlbeton
 Holzfaserdämmung	 Bauwerksabdichtung (DIN 18533)	 Perimeterdämmung
	 Putz oder Beplankung	

Planinhalt

Übergang Bodenplatte-Wand

Massivholzwand sichtbar/nicht sichtbar

Übersicht


Datum
07.07.2025

Maßstab
1:25, 1:20



best wood
SCHNEIDER

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.

Detail 1.1

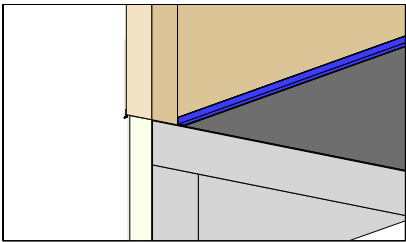

Schnitt A-A

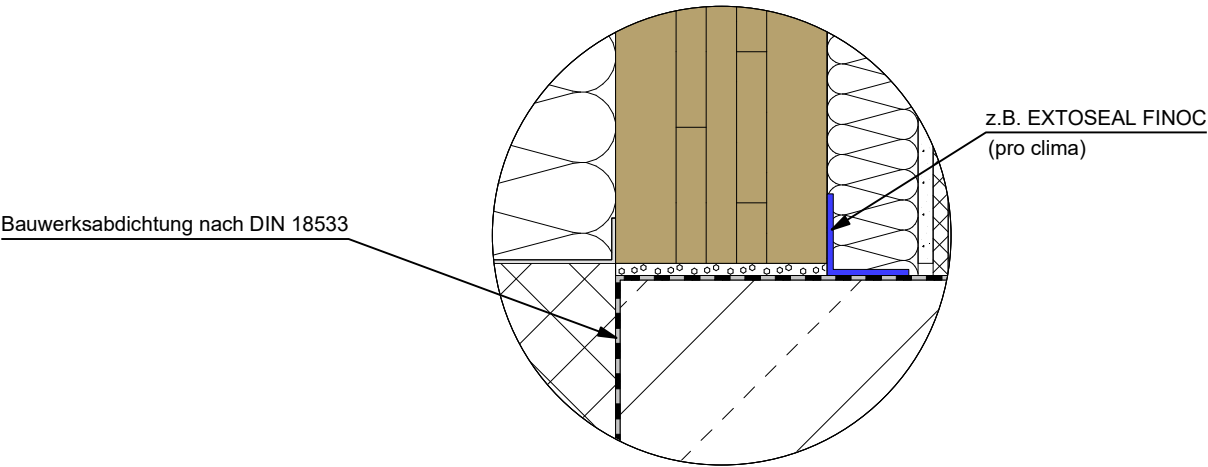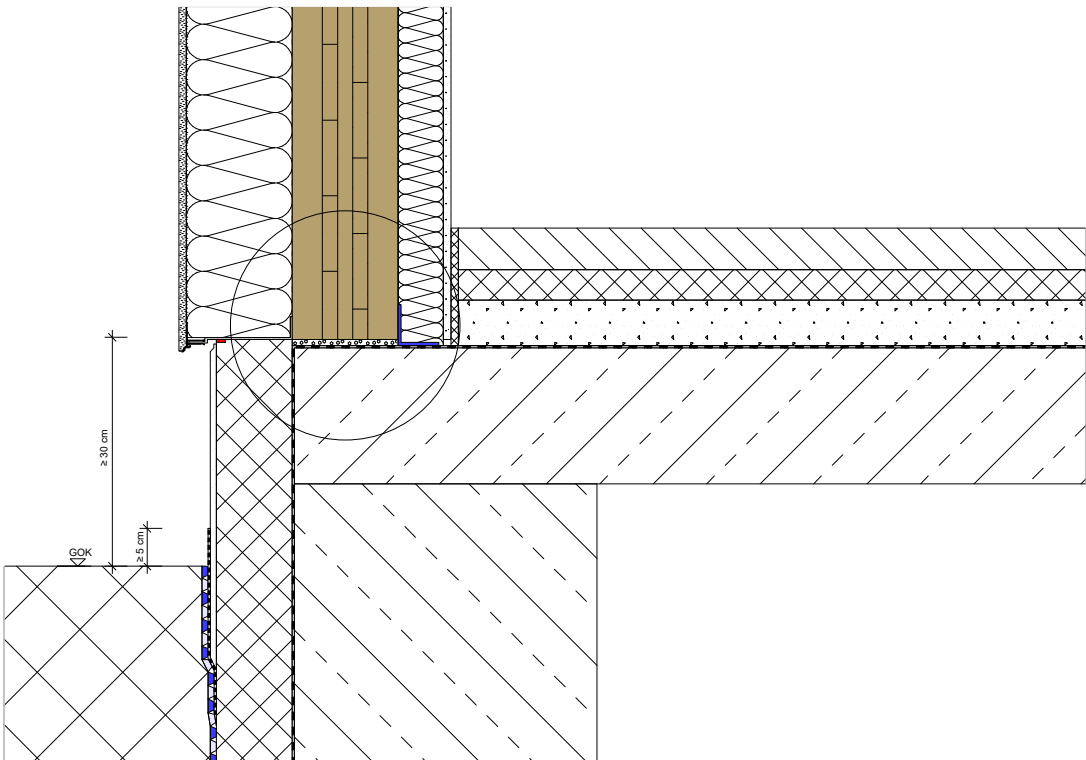

CLT - WAND	Klebeband (luftdicht)	WDVS - Putzsystem
Bauwerksabdichtung (DIN 18533)	Holzfaserdämmung	Putz oder Beplankung
	Stahlbeton	

Planinhalt		
Detail 1.1 Schnitt A-A		
Datum 07.07.2025	Maßstab 1:10, 1:5	

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.